Hotte aspirante 90 cm
OMBRA3SS

Manuel d’instructions

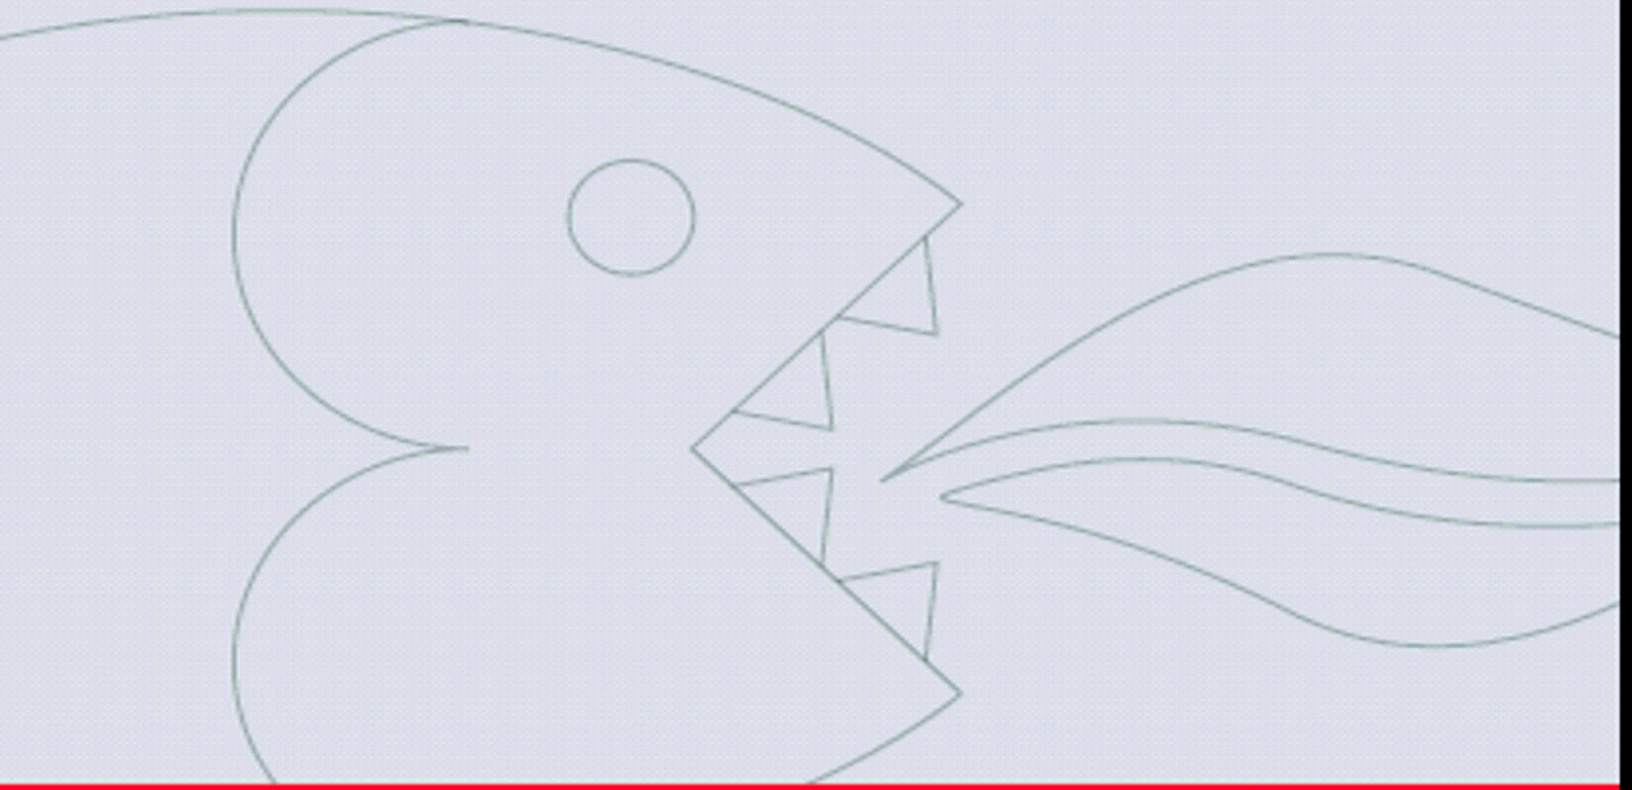

Baumatic

Manuel d’utilisation

Hotte aspirante 90 cm OMBRA3SS

Baumatic®

REMARQUE : le présent manuel d’utilisation contient des informations importantes, parmi lesquelles des points concernant la sécurité et l'installation, qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre appareil. Conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir facilement vous y reporter par la suite, vous ou toute personne non familiarisée avec le fonctionnement de l'appareil.

Table des matières

Remarque concernant l'environnement	4
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	5 – 7
Spécifications de votre hotte aspirante	8 - 9
Utilisation de votre hotte aspirante Baumatic	9 - 10
Panneau de commande	9 - 10
Minuterie	10
Alarme de saturation du filtre à graisse	10
Nettoyage de votre hotte aspirante Baumatic	11 - 12
Le filtre à graisse	12
Maintenance	12 - 15
Démontage et nettoyage du filtre à graisse	12 - 13
Remplacement d'une lampe	14
Mise en place du filtre à charbon	15
Installation	16 - 28
Branchements électriques	17
Avant de commencer l'installation	18 - 19
Mode extraction ou mode recirculation ?	19
Installation de votre hotte aspirante	20 - 24
Raccordement à la gaine extérieure	24
Gainage d'évacuation par l'arrière de la hotte	25
Dimensions de la partie cheminée	26
Montage de la partie cheminée	27 - 28
Résolution des problèmes	29
Mon appareil ne fonctionne pas correctement	30
Pour contacter le fabricant	31

REMARQUE CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT

Remarque : avant de le mettre au rebut, arrêtez le vieil appareil et débranchez-le de sa prise de courant. Coupez la fiche de connexion et rendez-la inutilisable. Coupez le câble directement à la sortie de l'appareil pour empêcher toute utilisation abusive. Ces opérations doivent être effectuées par une personne compétente.

CONFORMITÉ À LA DIRECTIVE DEEE

Cet appareil est marqué conformément à la Directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). En veillant à une élimination correcte de ce produit, vous contribuez à éviter les conséquences néfastes potentielles pour l'environnement et pour la santé humaine qui pourraient résulter d'un traitement inadéquat des déchets de ce produit.

Le symbole **figurant sur le produit ou sur les documents qui l'accompagnent indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Au contraire, il doit être déposé au point de collecte prévu pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.**

L'élimination doit se faire en conformité avec la réglementation environnementale locale applicable à l'élimination des déchets.
Pour plus d'informations sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, contactez le secrétariat de votre mairie, le service de collecte des ordures ménagères ou le point de vente où vous avez acheté le produit.

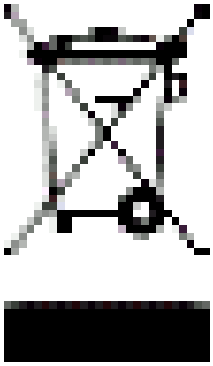

- Les matériaux d'emballage utilisés par Baumatic sont écologiques et recyclables.

- Jetez tous les matériaux d'emballage dans le respect de l'environnement.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Votre sécurité revêt la plus haute importance aux yeux de Baumatic. Lisez attentivement cette notice **avant** toute tentative d'installation ou d'utilisation de l'appareil. Si vous avez des doutes concernant certaines des informations qu'elle contient, appelez le service d'assistance de Baumatic.

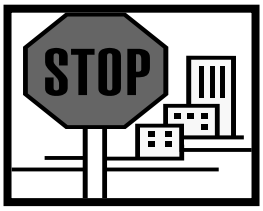

IMPORTANT : Tous les travaux d'installation doivent être exécutés par un électricien qualifié ou une personne compétente.

- La hotte doit être installée conformément aux instructions d'installation en respectant l'ensemble des cotes indiquées.

- Si la hotte est installée au-dessus d'un appareil fonctionnant au gaz, la ventilation doit être conforme aux codes de pratiques de sécurité pour le gaz BS.6172, BS.5440 et BS.6891 (gaz naturel) et BS.5482 (GPL) de 1994, aux règles de sécurité relatives aux appareils fonctionnant au gaz (installation et utilisation), aux règles de constructions publiées par le ministère de l'Environnement, ainsi qu'aux normes de construction (consolidées) (Écosse) publiées par l'agence écossaise du développement.

- Il est dangereux de changer les spécifications ou de modifier ce produit. Ne le manipulez pas et n'essayez pas de le modifier de quelque manière que ce soit.

- Lors de l'installation de la hotte, assurez-vous que les distances recommandées ci-dessous sont respectées entre le point le plus haut de la plaque de cuisson (y compris les brûleurs) et le dessous de la hotte aspirante :

  - **Cuisinières électriques 700 mm**
  - **Cuisinières à gaz : 700 mm**
  - **Cuisinières à charbon / mazout : 800 mm**

IMPORTANT : <u>NE PLACEZ PAS</u> VOTRE HOTTE ASPIRANTE À MOINS DE 700 mm AU-DESSUS DE VOTRE PLAQUE DE CUISSON.

- Dans le cas d'une installation entre des meubles muraux voisins, ces derniers ne doivent pas surplomber la plaque de cuisson.
- La hotte a des arêtes vives : ne l'oubliez pas lorsque vous la manipulez, notamment lors de son installation et de son nettoyage. **NE NETTOYEZ PAS JUSQUE DERRIÈRE LES FILTRES À GRAISSE !**

- Si la pièce dans laquelle la hotte aspirante doit être utilisée contient un appareil fonctionnant au fioul, par exemple une chaudière de chauffage central, son conduit d'évacuation des fumées doit être de type à cloisons étanches ou fermé.

- Si d'autres types de conduits ou d'appareils sont montés, vérifiez que la pièce dispose d'une arrivée d'air adéquate.

- Lorsque la hotte est utilisée en mode extraction, assurez-vous que la gaine est ignifuge et ne présente pas de coudes à moins de 90 degrés, au risque de réduire le rendement de la hotte.

- Assurez-vous que la gaine d'extraction a sur toute sa longueur le même diamètre que le trou de sortie.

- Empêchez les jeunes enfants d'utiliser, de jouer avec ou de manipuler la hotte aspirante. Les enfants plus âgés et les personnes handicapées doivent être surveillés s'ils s'en servent.

- Votre hotte est réservée à un usage domestique.

- Usez de précautions pour éliminer le matériau d'emballage : les enfants y sont particulièrement vulnérables.

- L'huile souillée augmente encore le risque d'incendie.

- Couvrez toujours les pots et les casseroles lorsque vous cuisinez sur une cuisinière à 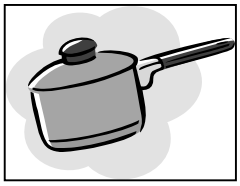 gaz.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage ou d'incendie subi par la hotte par suite du non-respect des conseils de sécurité contenus dans cette notice.

- Rappelez-vous qu'en mode extraction votre hotte aspire de l'air de la pièce. Veillez à assurer une ventilation adéquate.

- **Notez qu'elle enlève les odeurs de la pièce, pas la vapeur.**

- **Attention : vérifiez systématiquement que la hotte a été mise hors tension avant toute intervention, y compris le remplacement des lampes.** 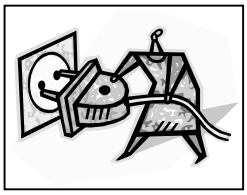

- Ne reliez pas le système de gaine de cet appareil à un système de ventilation existant utilisé dans un autre but quel qu'il soit.

- Ne l'installez pas au-dessus d'une cuisinière équipée d'un grill de forte puissance.

- Ne laissez jamais les poêles à frire sans surveillance pendant la cuisson car les graisses et les huiles surchauffées peuvent prendre feu.

- La hotte ne doit pas être exposée à une source de chaleur directe provenant de l'appareil de cuisson placé en dessous, par exemple une flamme nue d'un brûleur à gaz ou la chaleur d'une plaque de cuisson électrique **sans** une casserole posée dessus.

- N'essayez pas de faire fonctionner la hotte si elle présente un quelconque dommage. N'essayez jamais de l'utiliser sans que les filtres à graisse soient montés ou lorsqu'ils sont excessivement gras !

- Ne flambez jamais des plats en dessous de cette hotte.

- Les lampes de l'appareil ne doivent être utilisées que pendant le fonctionnement de ce dernier. Elles ne doivent pas être laissées allumées en permanence ni utilisées comme une source d'éclairage.

LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION, DE MAINTENANCE ET D'USAGE CORRECT DE LA HOTTE CONTENUES DANS CE MANUEL.

CE

Spécifications de votre hotte aspirante

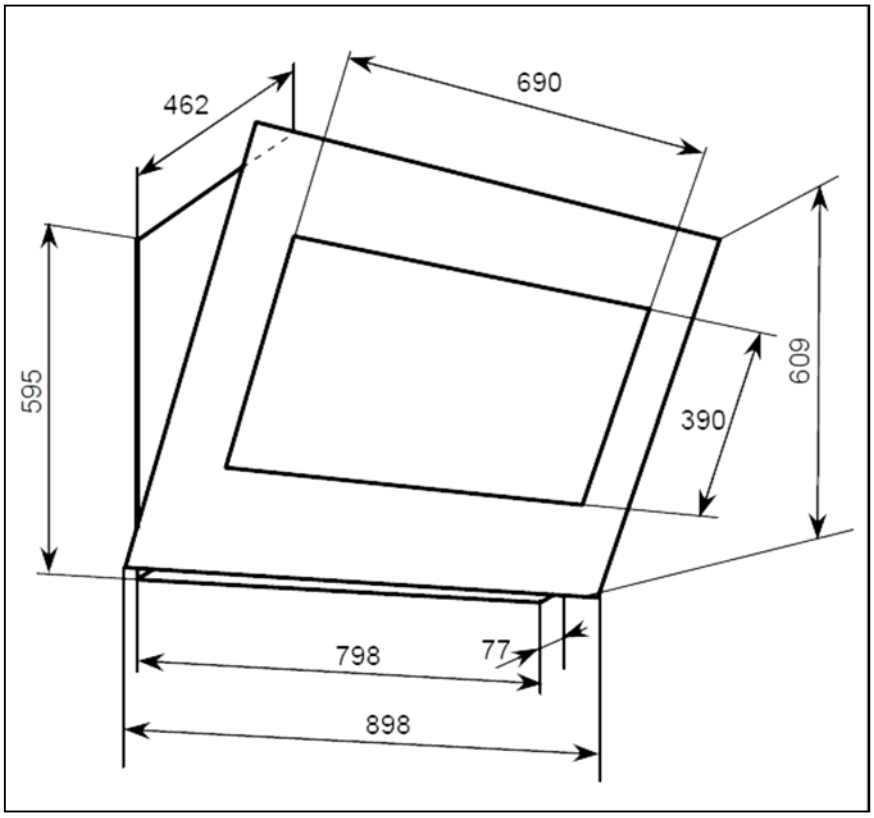

DIMENSIONS DU PRODUIT

Largeur	(hotte) :	898 mm
Profondeur	(hotte) :	462 mm
Hauteur	(sans cheminée) :	596 mm
Hauteur	(avec cheminée) :	1 076 - 1 576 mm

DIMENSIONS DE LA PARTIE CHEMINÉE :

260 mm x 263 mm

Votre hotte est équipée des fonctions et composants suivants :

- o Extraction par moteur tangentiel haute performance
- o Commande par touches tactiles
- o 4 vitesses
- o 2 filtres à graisse métalliques
- o 3 lampes halogènes

Capacité d'extraction : 800 m³/h

Niveau sonore min/max :	39 – 64 dB
Accessoires en option :	1 x paire de filtres à charbon **SCS13** pour mode recirculation d'air
	1 x paire de parties de cheminée **CQ1SS** pour gaine extérieure
	Kit gaine **DK5** longueur 1 mètre, Ø 125 mm
	Kit gaine **DK10** longueur 3 mètres, Ø 125 mm, avec canalisation plate incluse

Utilisation de votre hotte aspirante Baumatic

Panneau de commande

- o Vérifiez que la hotte a été installée par une personne qualifiée conformément aux informations contenues dans les instructions d'installation de Baumatic.

- o Repérez le panneau de commande, situé sur le côté droit du bandeau avant de la hotte.

- o Il possède plusieurs touches assurant des fonctions séparées.

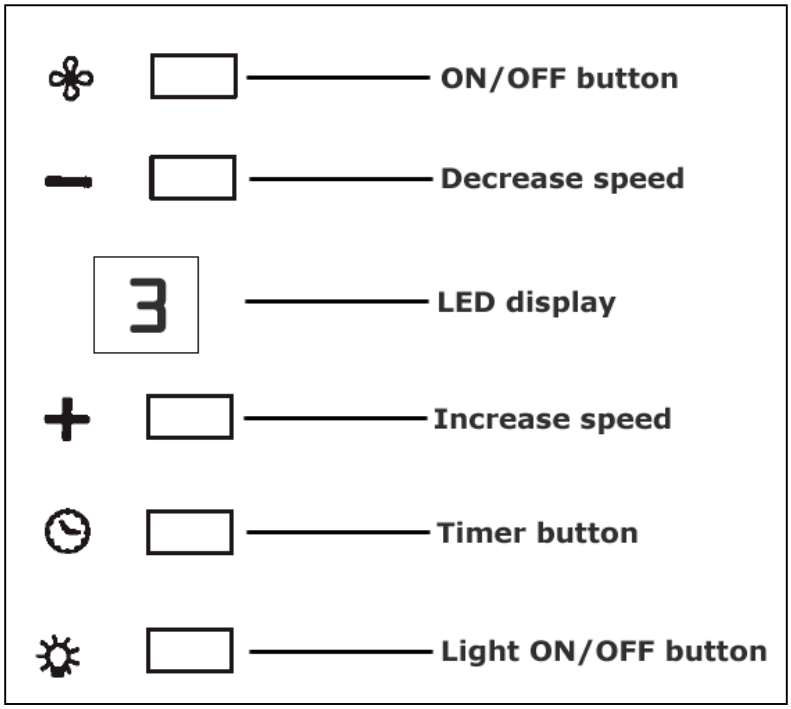

Bouton MARCHE/ARRÊT
Réduire la vitesse
Affichage LED
Augmenter la vitesse
Minuterie
Bouton MARCHE/ARRÊT éclairage

IMPORTANT : SI POSSIBLE, ALLUMEZ LA HOTTE DIX MINUTES AVANT DE COMMENCER À CUISINER. SINON, ALLUMEZ LA HOTTE AU PLUS TARD LORSQUE VOUS COMMENCEZ À CUISINER. VOUS DEVEZ ÉGALEMENT LA LAISSER FONCTIONNER PENDANT DIX MINUTES APRÈS AVOIR FINI DE CUISINER.

- Utilisez le bouton MARCHE/ARRÊT pour mettre la hotte en marche.
- Utilisez les boutons + et – pour régler la vitesse du moteur.
- La vitesse sélectionnée est indiquée sur l'affichage LED.
- Utilisez le bouton MARCHE/ARRÊT pour éteindre la hotte.
- La vitesse sélectionnée lors de la dernière utilisation est gardée en mémoire jusqu'à la prochaine utilisation de la hotte.

Minuterie

- Si vous appuyez sur le bouton de la minuterie lorsque la hotte est en marche, un compte à rebours de 15 minutes est lancé.
- Le chiffre apparaissant sur l'affichage LED clignote pendant le compte à rebours.
- La hotte s'éteint lorsque le compte à rebours est terminé.
- La hotte se remet à fonctionner normalement si vous appuyez sur le bouton + ou – pendant le compte à rebours.

Alarme de saturation du filtre à graisse

- Le bouton de la minuterie devient rouge après environ 30 heures de fonctionnement. Cela signifie que les filtres à graisse doivent être nettoyés.
- Suivez les instructions de nettoyage du filtre à graisse figurant en pages 12 et 13 de ce manuel d'instructions.
- Après avoir remis en place les filtres à graisse, allumez la hotte et maintenez le bouton de la minuterie enfoncé jusqu'à ce que la lumière rouge s'éteigne.
- Éteignez la hotte et rallumez-la pour vérifier que l'alarme a bien été réinitialisée.

Nettoyage de votre hotte aspirante Baumatic

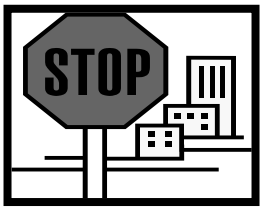

IMPORTANT : AVANT DE LA NETTOYER, VEILLEZ À METTRE LA HOTTE HORS TENSION AU MOYEN DE L'INTERRUPTEUR OMNIPOLAIRE FIXÉ AU MUR À DISTANCE DU CÂBLE.

IMPORTANT : POUR ASSURER UN FONCTIONNEMENT CORRECT PERMANENT DU PANNEAU DE COMMANDE, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE NETTOYER RÉGULIÈREMENT LA PARTIE AVANT EN VERRE.

Nettoyage

- Nettoyez les parties extérieures de la hotte au moyen d'un chiffon neuf humecté d'un détergent liquide non agressif.

- N’utilisez jamais de poudre abrasive, de solvants corrosifs ni de brosses.

- N’introduisez jamais d’objets pointus à travers la grille de protection du moteur.

- Nettoyez uniquement le panneau de commande et la grille des filtres à graisse au moyen d’un chiffon neuf humecté d’un détergent liquide non agressif.

- Si l’appareil fonctionne en mode recirculation, veillez à remplacer le filtre à charbon actif selon la périodicité recommandée (voir le chapitre « Mise en place du filtre à charbon »). L’accumulation de graisse peut être à l’origine d’un incendie.

- N’essayez jamais de nettoyer la zone au-dessus des filtres à graisse.

- **IMPORTANT : Utilisez régulièrement un produit de nettoyage de bonne qualité spécial inox pour entretenir la brillance et l’aspect poli des surfaces en acier inoxydable de votre hotte.**

- Ceci permet de laisser un film de silicone résistant à l’eau qui protège les surfaces en inox et les maintient en bon état pendant toute la durée de vie de l’appareil.

Le filtre à graisse

- Votre hotte est équipée d’un filtre à graisse qui sert à absorber les particules de graisse afin de protéger votre cuisine et votre mobilier contre les résidus graisseux.

- Ce filtre métallique peut prendre feu s’il est saturé de tels résidus graisseux.

- Pour éviter tout risque d’incendie, le filtre doit être nettoyé régulièrement. En fonction de la fréquence d’utilisation, le nettoyage doit se faire tous les 10-15 jours, ou au minimum une fois par mois, en utilisant de l’eau chaude et un détergent normal pour la vaisselle.

- **NE LAVEZ PAS LE FILTRE À GRAISSE AU LAVE-VAISSELLE.**

Démontage et nettoyage du filtre à graisse

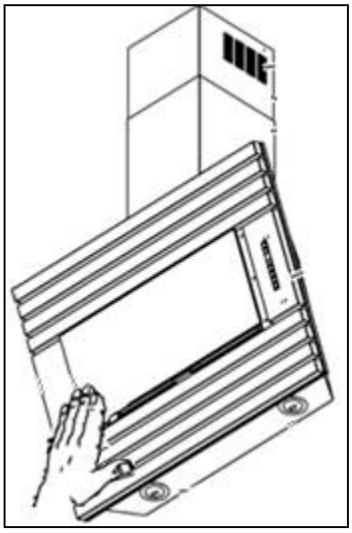

Ouvrez le capot à l'avant de la hotte afin de pouvoir accéder aux filtres à graisse.

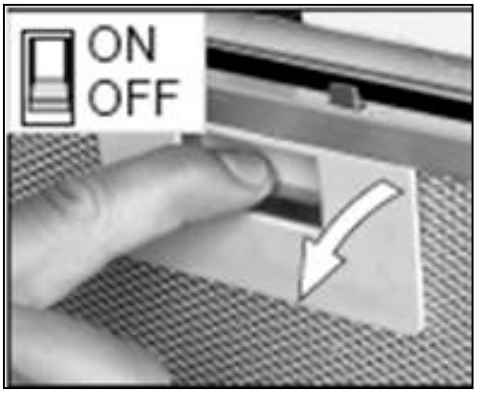

- Retirez le filtre à graisse en tirant dessus vers le bas.
- Retirez les attaches latérales.

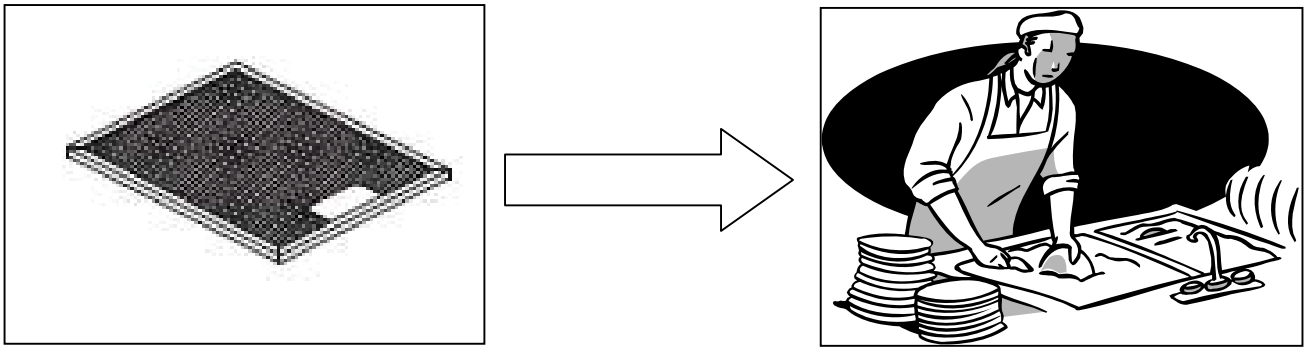

- Laissez tremper le filtre pendant environ une heure dans de l'eau chaude additionnée de liquide vaisselle.
- Rincez soigneusement à l'eau chaude.
- Répétez l'opération si nécessaire.

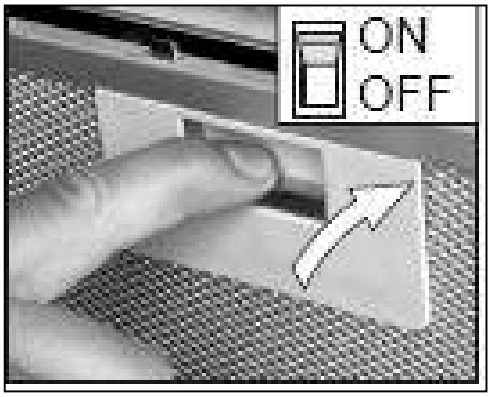

- Remettez les filtres à graisse en place une fois secs.
- **IMPORTANT : Attendez que les filtres à graisse soient parfaitement secs avant de les remonter dans la hotte.**

- Refermez ensuite le capot.

Remplacement d'une lampe

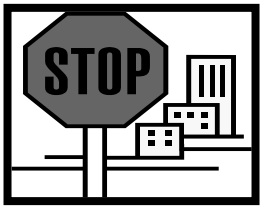

IMPORTANT : AVANT DE CHANGER UNE LAMPE, IL EST IMPÉRATIF DE METTRE LA HOTTE HORS TENSION.

- Attendez que les lampes aient refroidi avant de les toucher.

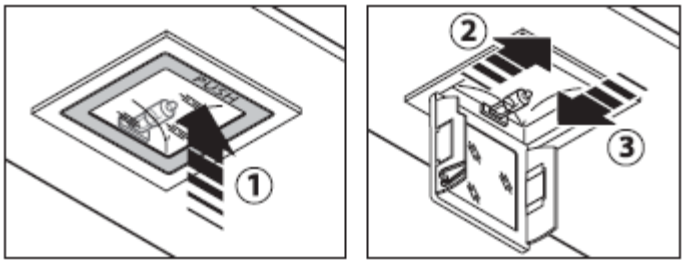

- Ouvrez le cache de la lampe comme indiqué sur le schéma.
- Repérez l'ampoule qui doit être remplacée.

o Retirez l'ampoule et insérez une nouvelle ampoule GU4 12V 20W (max.).

o **IMPORTANT :** Les ampoules défectueuses doivent être remplacées immédiatement.

o Refermez le cache de la lampe après avoir remplacé l'ampoule.

o Si les lampes ne fonctionnent toujours pas, vérifiez que les ampoules sont correctement montées dans leurs douilles avant de demander une assistance technique.

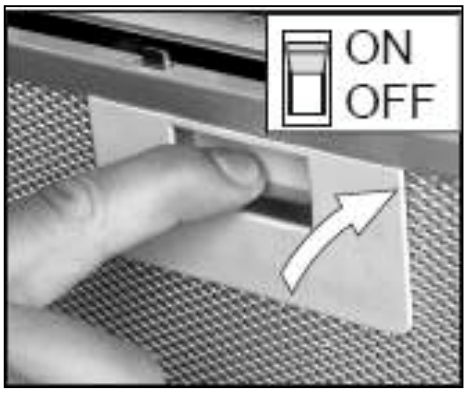

o Remontez les filtres à graisse.

Mise en place du filtre à charbon

Si l'appareil fonctionne en mode recirculation, il est nécessaire de l'équiper de filtres à charbon actif. Ceci permet d'absorber les odeurs désagréables dues à la cuisson.

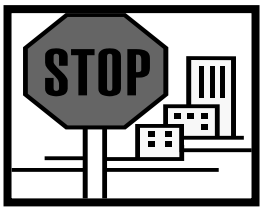

IMPORTANT : AVANT D'ESSAYER DE METTRE EN PLACE OU RETIRER LES FILTRES À CHARBON, IL EST IMPÉRATIF DE METTRE LA HOTTE HORS TENSION.

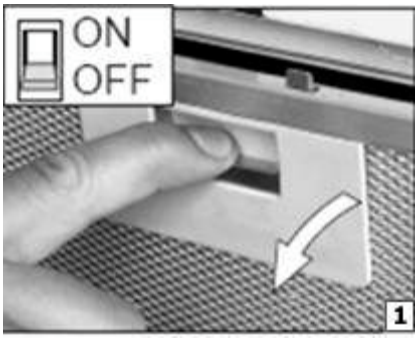

1) Retirez les filtres à graisse.

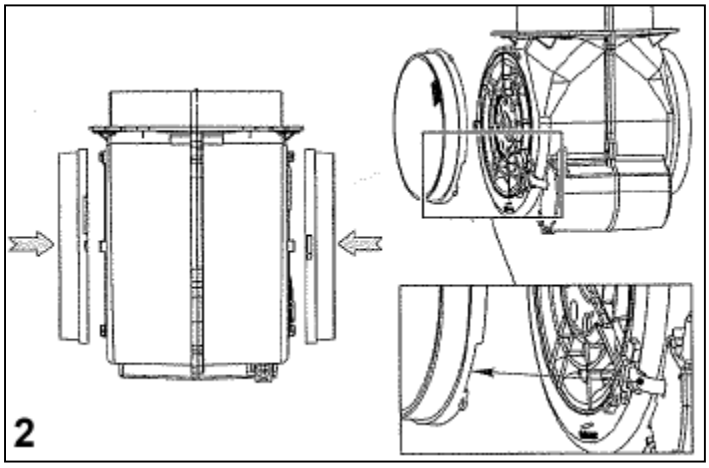

2) Placez un filtre à charbon des deux côtés du moteur. Vous devez vous assurer que la découpe pratiquée dans le pourtour du filtre à charbon s'aligne sur le taquet situé sur le moteur.

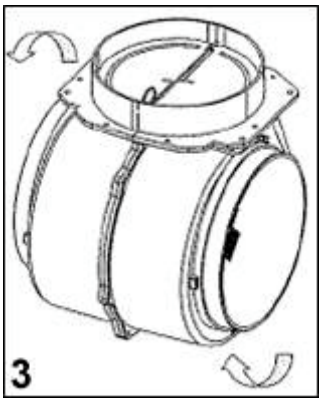

3) Tournez chacun des filtres à charbon dans le sens horaire jusqu'à ce qu'ils se fixent à leur place.

o Remontez les filtres à graisse.

o Les filtres à charbon doivent être remplacés tous les trois mois ou s'ils présentent des signes de dégradation.

Installation

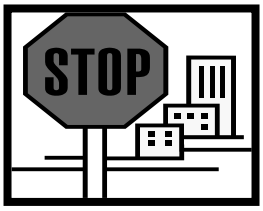

IMPORTANT : Avant d'installer et d'utiliser votre hotte, lisez intégralement les instructions et assurez-vous que la tension (V) et la fréquence (Hz) indiquées sur la plaque signalétique correspondent exactement à la tension et à la fréquence de votre alimentation secteur. La plaque signalétique se trouve derrière les filtres à graisse.

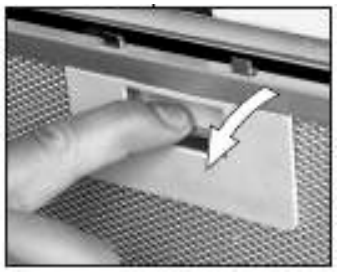

Plaque signalétique

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect par l'installateur de l'ensemble des règles de prévention des accidents en vigueur, nécessaires pour une utilisation normale et pour un fonctionnement correct du système électrique.

Branchements électriques

VOTRE HOTTE ASPIRANTE EST DESTINÉE À ÊTRE MONTÉE ET INSTALLÉE À DEMEURE.

- Le câble d'alimentation doit être branché aux bornes marquées L (phase) et N (neutre) dans la hotte et fixé à l'aide d'un serre-câble.

- Le câble d'alimentation de la hotte doit être monté en amont du raccordement électrique en utilisant un interrupteur omnipolaire avec une distance entre contacts d'au moins 3 mm.

ATTENTION : CET APPAREIL DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE MIS À LA TERRE. Son branchement doit être effectué uniquement par une personne compétente en utilisant une boîte de jonction bipolaire protégée par fusible. **(Uniquement pour le Royaume-Uni).**

Nous recommandons de faire effectuer les branchements de l'appareil par un électricien qualifié, membre d'une organisation professionnelle de l'installation électrique (NICEIC au Royaume-Uni), qui se conformera aux normes IEE et à la réglementation locale. Les fils du câble d'alimentation sont conformes au code de couleurs britannique, à savoir :

Bleu = neutre, marron = phase, vert/jaune = terre

Si vous ne trouvez que deux fils dans le câble d'alimentation (bleu et marron), aucun d'eux ne doit être relié à la borne de terre.

- Dans la mesure où les fils du câble d'alimentation de l'appareil peuvent ne pas correspondre aux repères de couleur qui identifient les bornes de votre boîte de jonction, procédez comme suit :

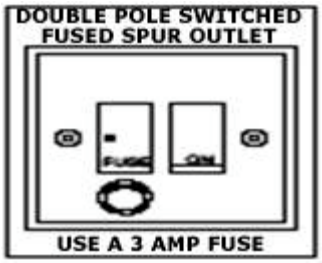

- Le **fil bleu** doit être raccordé à la borne marquée « N » (neutre) ou de couleur **noire**.

- Le **fil marron** doit être raccordé à la borne marquée « L » (live) ou « P » (phase) ou de couleur **rouge**.

BOÎTE DE JONCTION BIPOLAIRE PROTÉGÉE PAR FUSIBLE
UTILISER UN FUSIBLE DE 3 AMP

Avant de commencer l'installation

- Vérifiez que la taille du produit acheté convient pour la zone d'installation prévue. Vérifiez également que vous disposez d'une prise de courant qui restera accessible une fois la hotte montée. Si le produit est appelé à fonctionner en mode extraction, il faut également prévoir un espace permettant de raccorder une gaine d'évacuation vers l'extérieur.

- Effectuez tous les travaux de maçonnerie nécessaires avant de procéder au montage de la hotte.

- Assurez-vous que tous les branchements électriques sont réalisés par une personne possédant la qualification adéquate.

- Retirez le filtre à graisse avant de commencer l'installation de la hotte aspirante.

- Contrôlez l'intérieur du produit et assurez-vous qu'il ne contient pas de matériaux d'emballage ou d'autres éléments tels que des

sachets de vis, le bulletin de garantie, etc. Ces éléments doivent être retirés et conservés en vue d'une utilisation future.

- Si possible, débranchez et déplacez les cuisinières de type bloc ou encastré afin de faciliter l'accès au mur et au plafond. Si ce n'est pas possible, placez une protection épaisse sur le plan de travail, la plaque de cuisson ou la cuisinière. Elle permettra de protéger ces surfaces contre la détérioration et les débris.

- Choisissez une surface plane pour assembler la hotte. Recouvrez cette surface d'une protection et posez dessus l'ensemble des pièces et des accessoires de montage de la hotte.

- Vérifiez également que vous disposez d'une prise de courant qui restera accessible une fois la hotte montée. Si l'appareil est appelé à fonctionner en mode extraction, il faut également prévoir un espace permettant de raccorder un système d'évacuation des vapeurs vers l'extérieur.

- Des chevilles brutes sont fournies pour fixer la hotte à la plupart des types de murs et de plafonds. Toutefois, un technicien qualifié doit impérativement contrôler que les matériaux conviennent, en fonction du type de mur et de plafond. Le mur et le plafond doivent être suffisamment solides pour supporter le poids de la hotte.

- Cet appareil ne doit pas être carrelé ou scellé au mur au moyen de ciment, de plâtre ou de silicone. Il est prévu pour un montage en saillie uniquement.

- **IMPORTANT :** Si vous voulez placer l'évacuation à l'arrière de l'appareil, IL EST IMPÉRATIF de suivre les instructions de la section « Gainage d'évacuation par l'arrière de la hotte » page 25, avant de fixer la hotte au mur.

Mode extraction ou mode recirculation ?

IMPORTANT : AVANT D'INSTALLER VOTRE HOTTE, VOUS DEVEZ CHOISIR DE L'UTILISER SOIT EN MODE EXTRACTION, SOIT EN MODE RECIRCULATION.

Quelle différence y a-t-il entre les modes extraction et recirculation ?

En mode extraction, l'air vicié est évacué hors de la pièce au moyen d'une gaine extérieure.

En mode recirculation, l'air vicié est aspiré à travers le filtre à graisse et traverse un filtre à charbon actif qui le purifie. L'air est alors renvoyé dans la cuisine par une ouverture ménagée dans la hotte.

Pour une performance optimale, nous vous recommandons d'utiliser la hotte en mode extraction et de la relier à une gaine extérieure.

Malheureusement, si vous habitez en appartement ou si la hotte est trop éloignée d'un mur extérieur, ceci peut s'avérer impossible. La seule alternative est alors de recycler l'air.

Me faut-il un filtre à charbon actif ?

Toutes les hottes aspirantes sont équipées d'un filtre à graisse mais si la vôtre fonctionne en mode recirculation, vous devez impérativement installer un filtre à charbon actif en plus du filtre à graisse.

Installation de votre hotte aspirante

- Nous recommandons la présence de deux personnes au moins pour installer cette hotte.

IMPORTANT : LA HOTTE DOIT ÊTRE RACCORDÉE À L'ALIMENTATION SECTEUR SEULEMENT APRÈS QUE LES OPÉRATIONS D'INSTALLATION RESTANTES ONT ÉTÉ ACHEVÉES.

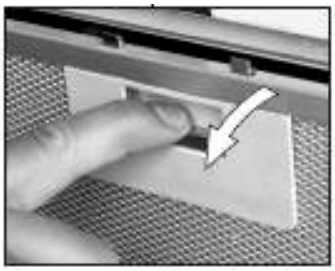

1) Ouvrez le capot et retirez les filtres à graisse métalliques.

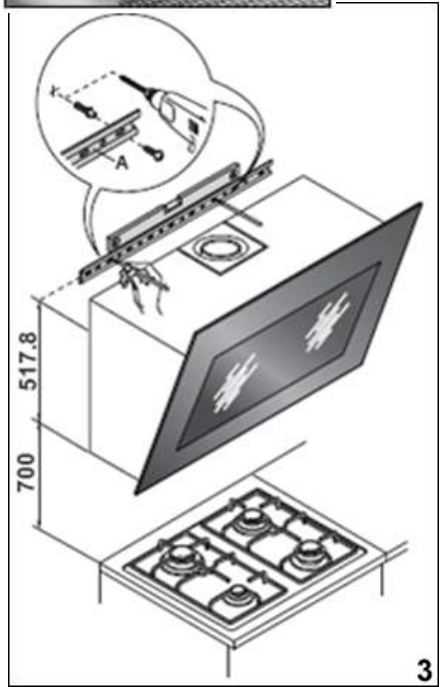

2) La barre de montage à laquelle vous allez accrocher la hotte est vissée à l'arrière de l'appareil. Il vous faudra desserrer les vis qui fixent cette barre à l'arrière de la hotte depuis l'intérieur de l'appareil. Il y a une vis de chaque côté du moteur de la hotte.

3) Mesurez une distance de 700 mm à partir de la plaque de cuisson qui se trouvera sous la hotte. Puis mesurez encore 518 mm supplémentaires à partir de ce point.

4) À l'aide d'un crayon, marquez le milieu du mur où la hotte sera installée. Placez la barre de montage contre le mur et assurez-vous que son centre est placé sur le repère du milieu que vous avez tracé.

o Utilisez un crayon pour marquer l'emplacement où seront percés les trous pour les vis.

Trou de vis

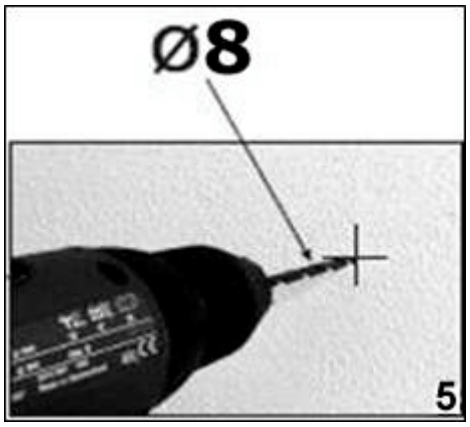

5) À l'aide d'un foret de 8 mm de diamètre, percez des trous dans le mur aux emplacements que vous avez tracés lors de l'étape 4.

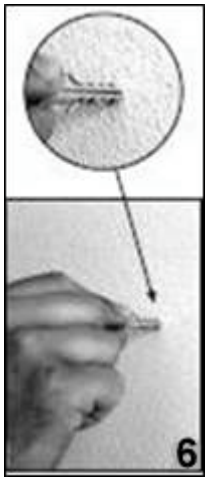

6) Insérez les chevilles dans les deux trous que vous venez de percer.

o Vissez la barre de montage au mur à l'aide de vis 2 x 8 mm.

o **IMPORTANT : Vous devez vous assurer que la barre de montage est placée dans le bon sens. Voir la figure 4 si vous n'êtes pas sûr du positionnement correct de la barre de montage.**

- Serrez les vis à fond pour fixer la barre de montage au mur.

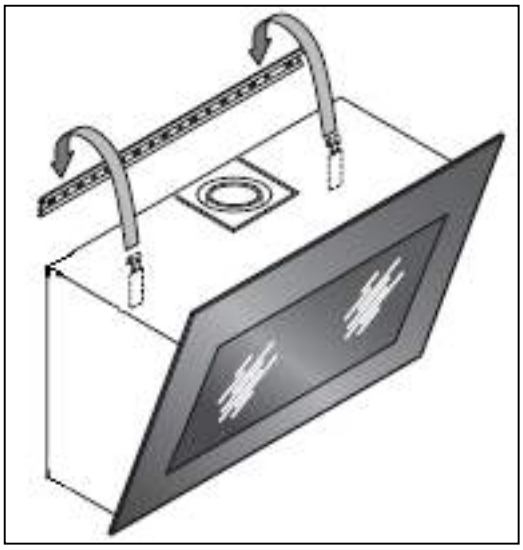

7) Accrochez la hotte sur la barre de montage.

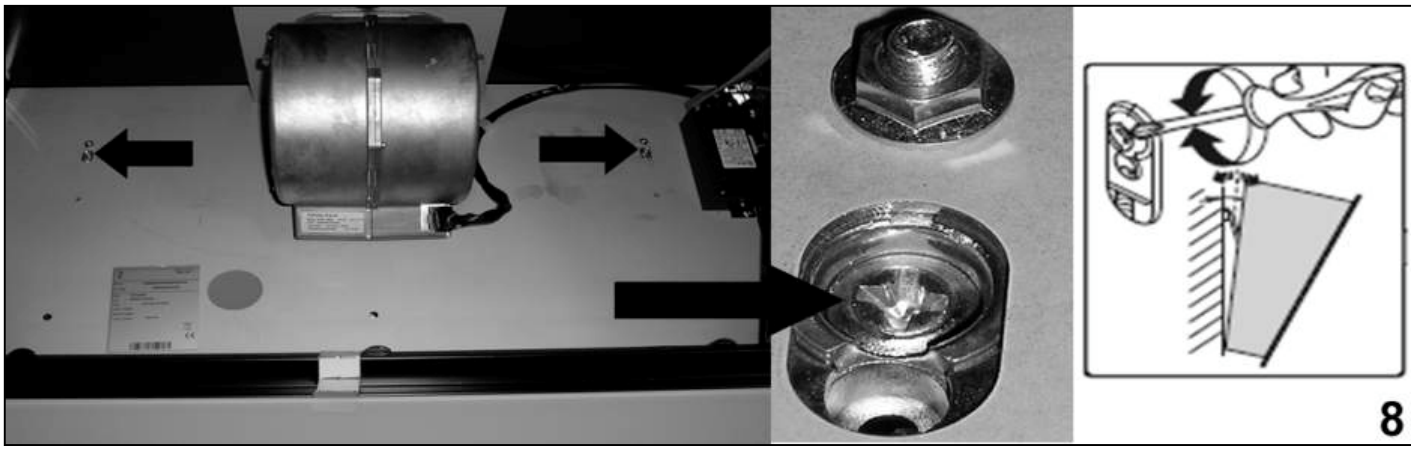

8) Vous pouvez régler l'écartement entre la hotte et le mur à l'aide des vis indiquées par les flèches sur la figure 8.

9) Depuis l'intérieur de la hotte, marquez la position des trois trous de vis inférieurs qui doivent être percés.

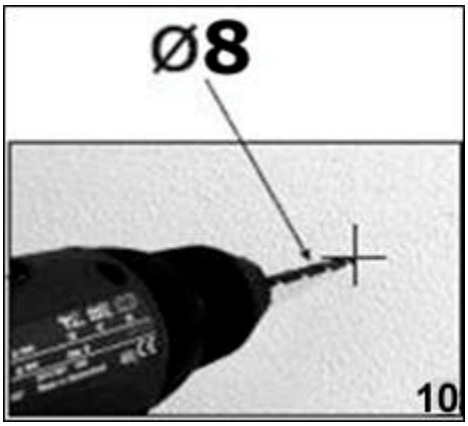

10) Retirez la hotte de la barre de montage puis utilisez un foret de 8 mm de diamètre pour percer des trous dans le mur aux emplacements que vous avez tracés lors de l'étape 9.

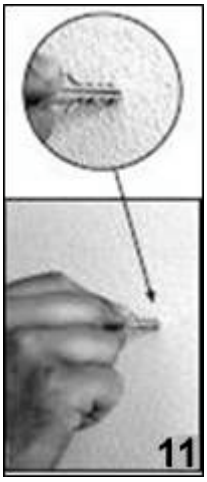

11) Insérez les chevilles dans les trois trous que vous venez de percer.

o Répétez les étapes 7 et 8 (raccrochez la hotte sur la barre de montage puis réglez son angle jusqu'à ce que les trous percés s'alignent à nouveau sur les trois trous inférieurs à l'intérieur de la hotte).

o Depuis l'intérieur de la hotte, serrez les trois vis dans les trous inférieurs que vous avez percés lors de l'étape 10.

- **IMPORTANT : Il est impératif de serrer ces vis à fond car elles participent à la fixation de la hotte au mur.**

Branchements électriques

Les branchements doivent être conformes aux spécifications électriques qui figurent sur la plaque signalétique placée à l'intérieur de la hotte. Raccordez l'appareil à l'alimentation électrique. Voir pages 16-17 pour plus de détails sur les branchements électriques.

Remettez les filtres à graisse en place et branchez l'appareil sur le secteur. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT et vérifiez que l'appareil fonctionne correctement.

Raccordement à la gaine extérieure

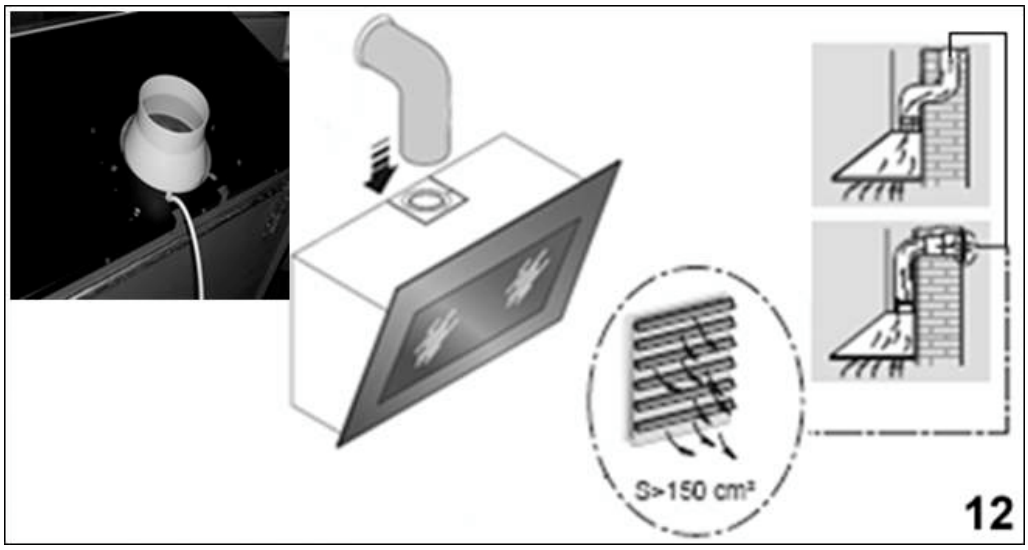

12) Fixez le manchon de raccordement sur le dessus de la hotte puis reliez-y une gaine d'évacuation de 150 mm. Remarque : la gaine d'évacuation n'est pas fournie avec l'appareil.*

- Reliez l'autre extrémité de la gaine à un orifice d'évacuation adapté aux vapeurs de cuisson, qui doit avoir une aire de section d'au moins 150 cm².

- La distance entre le manchon de raccordement et l'orifice d'évacuation ne doit pas dépasser 3 mètres, avec au maximum un coude à 90 degrés.

* Il est possible d'acheter un kit d'évacuation auprès du service de pièces détachées Baumatic (référence DK5 ou DK10).

- Pour relier la gaine d'évacuation à l'arrière de l'appareil, voir page suivante.

Gainage d'évacuation par l'arrière de la hotte

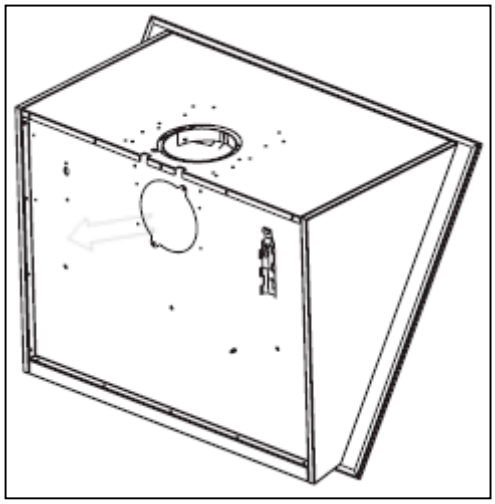

o Retirez la plaque d'obturation de l'arrière de l'appareil.

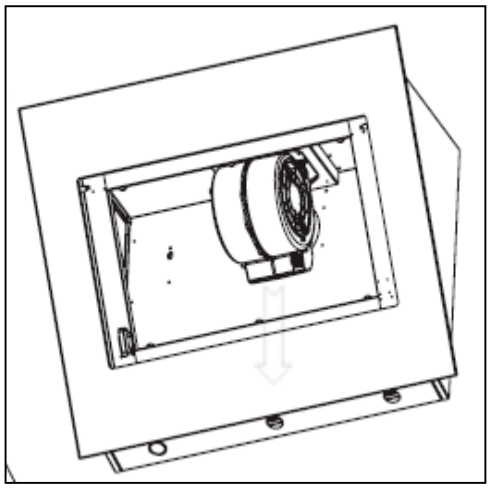

o Ouvrez la plaque du capot puis desserrez les vis qui fixent le moteur à la partie supérieure de l'appareil.

o **IMPORTANT :** Attention : évitez le contact avec les bords coupants qui peuvent être présents au-dessus des filtres à graisse.

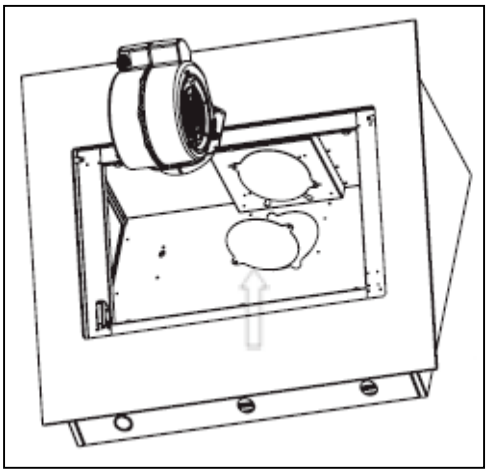

o Retirez le moteur puis fixez la plaque d'obturation sur le dessus de la hotte.

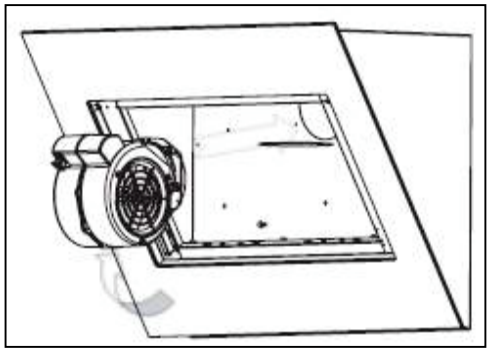

o Tournez le moteur de manière à le placer dans la position indiquée sur le schéma ci-contre, puis branchez-le à l'arrière de la hotte.

Dimensions de la partie cheminée

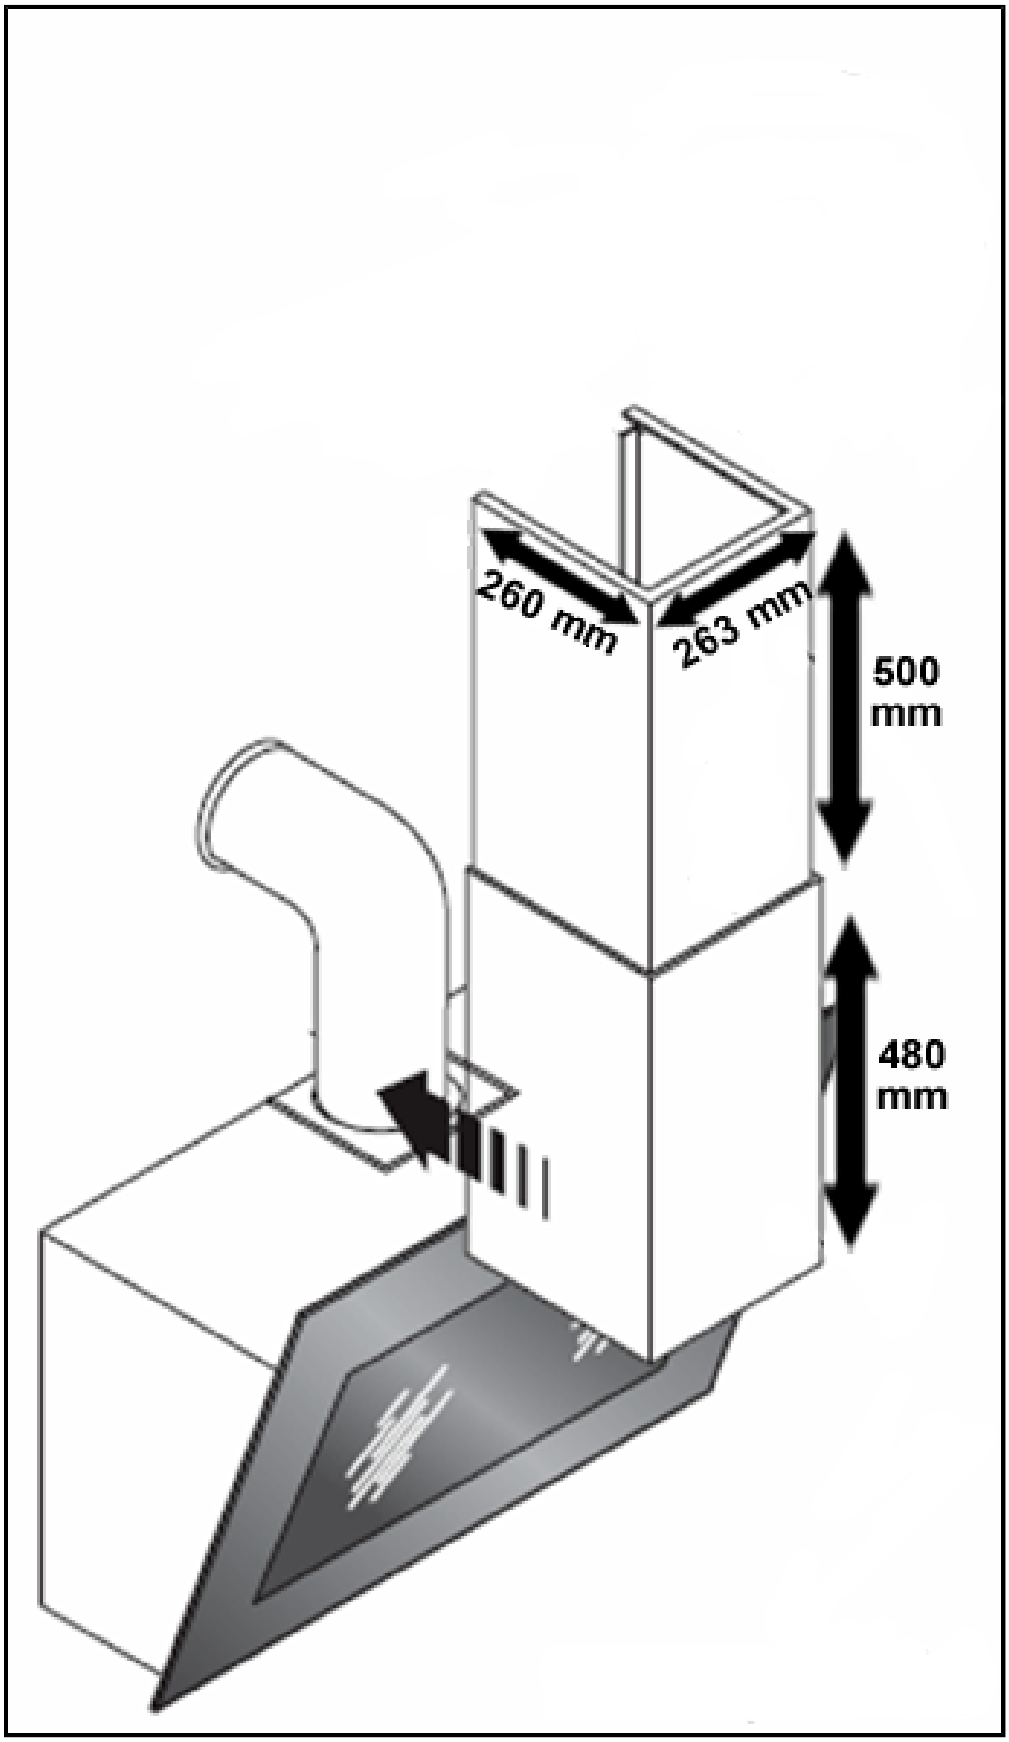
260 mm
263 mm
500 mm
480 mm

Montage de la cheminée

IMPORTANT : Les parties de cheminée ne sont pas fournies avec l'appareil. Vous pouvez acheter les parties de cheminée (CQ1SS) auprès du service de pièces détachées Baumatic.

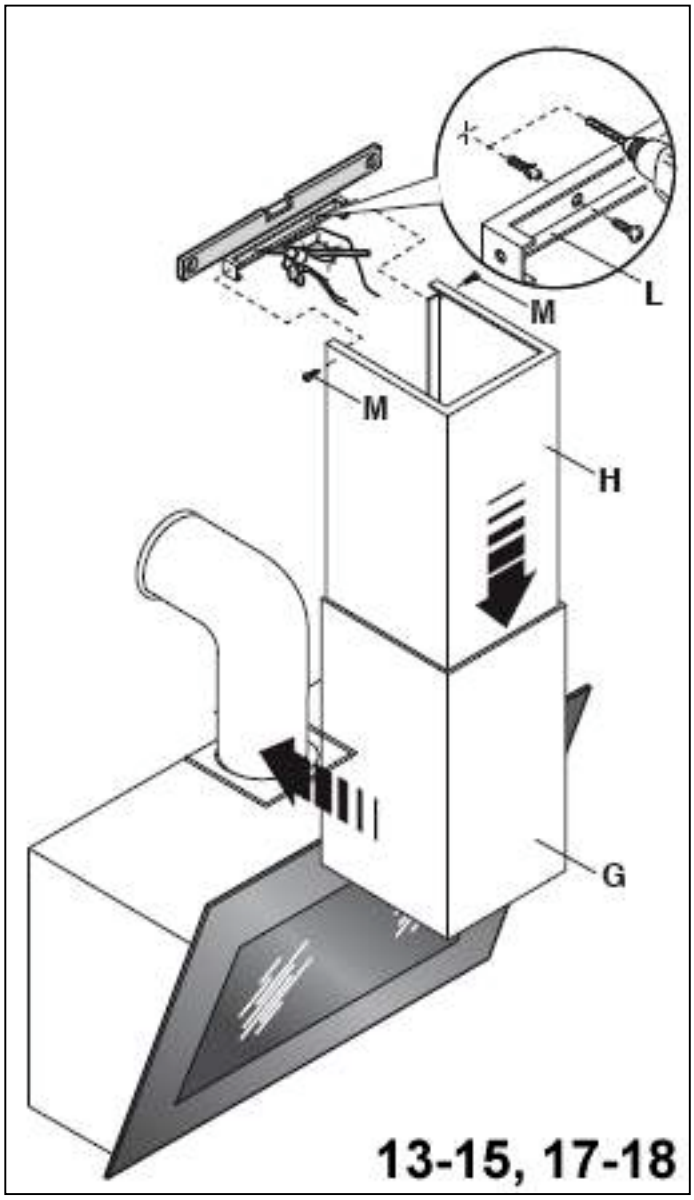

13) Prenez les deux parties de cheminée (**G** et **H**).

o Faites reposer le bas de la partie cheminée **G** sur le dessus de la hotte. Veillez à bien positionner les onglets sur la partie cheminée dans l'arrière de la hotte.

o Marquez la cote des deux côtés de la partie de cheminée **G** sur le mur à l'aide d'un crayon.

14) Soulevez la partie de cheminée **H** jusqu'à ce qu'elle atteigne le plafond. Vous devez vous assurer qu'elle est bien perpendiculaire à la hotte.

o Marquez la cote des deux côtés de la partie de cheminée **H** sur le mur à l'aide d'un crayon, puis enlevez la partie de cheminée **H**.

15) Prenez la barre de fixation (**L**) et placez-la entre les deux marques de crayon que vous avez tracées lors de l'étape 13.

o En gardant la barre en contact avec le mur, utilisez un crayon pour marquer sur le mur les trous d'ancrage découpés dans la barre.

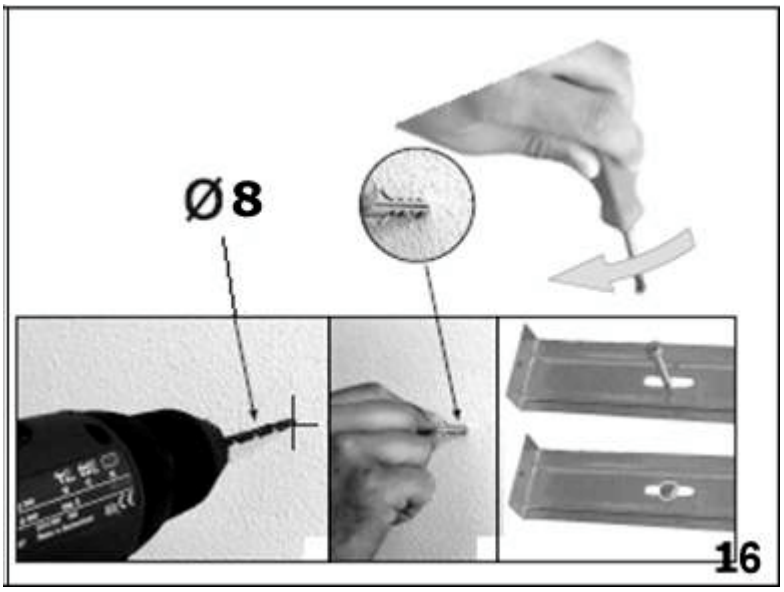

16) À l'aide d'un foret de 8 mm, percez deux trous sur les marques de crayon que vous avez tracées lors de l'étape 15. Insérez les chevilles dans les trous puis utilisez un tournevis pour fixer la barre de fixation au mur.

17) Placez à nouveau la partie de cheminée **G** sur la hotte.

- Fixez le dessus de la partie de cheminée **G** à la barre de fixation à l'aide des vis fournies.

- Faites glisser la partie de cheminée **H** à l'intérieur de la partie de cheminée **G**. Fixez ensuite la barre supérieure au mur en procédant de la même façon que pour la barre inférieure.

18) Soulevez la partie de cheminée **H** jusqu'au plafond puis fixez-la à la barre de fixation à l'aide des vis fournies.

Résolution des problèmes

IMPORTANT : Si votre hotte semble ne pas fonctionner correctement, passez en revue les points ci-dessous avant de contacter le service après-vente Baumatic.

Ma hotte ne se met pas en marche.

- Contrôlez que la hotte est raccordée à une prise de courant et que vous avez sélectionné une vitesse de ventilateur.

Ma hotte n'aspire pas efficacement.

- Vérifiez que la vitesse du ventilateur est réglée correctement.
- Assurez-vous que le filtre à graisse n'est pas sale et qu'il n'a pas besoin d'être nettoyé.
- Si la hotte est configurée en mode recirculation, vérifiez si les filtres à charbon doivent être changés.
- Si la hotte est configurée en mode extraction, contrôlez que la gaine et l'orifice d'évacuation ne sont pas obstrués.

Ma hotte est bruyante et/ou elle vibre.

- Assurez-vous que l'installation a été réalisée conformément au manuel d'instructions.
- Un certain niveau de bruit et de vibrations est normal en raison de la capacité d'extraction de la hotte.

N'ESSAYEZ JAMAIS DE RÉPARER L'APPAREIL VOUS-MÊME. SI L'APPAREIL NE FONCTIONNE TOUJOURS PAS CORRECTEMENT, CONTACTEZ LE SERVICE APRÈS-VENTE BAUMATIC PAR TÉLÉPHONE AU (0118) 933 6911.

Mon appareil ne fonctionne pas correctement

IMPORTANT : Si votre appareil ne vous paraît pas fonctionner correctement, vous devez le débrancher de sa prise de courant puis contacter votre revendeur ou la société Eberhardt Frères :

EBERHARDT FRERES
18, rue des Frères Eberts - B.P. 83
67024 STRASBOURG Cedex 1
Tel : 03 88 65 71 71
Email : sav.conso@eberhardt.fr

N'ESSAYEZ PAS DE LE RÉPARER VOUS-MÊME.

Rappelez-vous que si vous faites intervenir un technicien pendant la période de garantie et que celui-ci constate que le problème ne résulte pas d'un défaut de l'appareil, les frais d'intervention pourront vous être facturés.

L'appareil doit être accessible pour que le technicien effectue les réparations éventuellement nécessaires. Si le four est installé d'une manière qui amène le technicien à craindre une détérioration de l'appareil ou de votre cuisine, il n'effectuera pas la réparation.

Ceci englobe des situations dans lesquelles les appareils ont été encastrés dans du carrelage, scellés avec du mastic, obturés avec des éléments en bois, par exemple des plinthes, placés en façade de l'appareil, ou dans lesquelles l'installation a été faite par une méthode autre que celle spécifiée par Baumatic.

Reportez-vous aux conditions de garantie figurant sur le bon de garantie qui vous a été remis avec l'appareil.

IMPORTANT : Baumatic met en œuvre une politique d'amélioration permanente et se réserve le droit d'adapter et modifier ses produits sans préavis.

Baumatic

www.baumatic.com